


HP lauarvuti riistvara diagnostika Windowsile lisateave

- Windowsi diagnostika leiate HP abi ja toe stardimenüüst või klienditoe HP Support Assistant kaudu.
- Sisenemiseks tuleb klõpsata HP riistvara diagnostika Windowsi logol.
- Süsteemi kontrollid – kontrollige lauarvuti riistvara, et veenduda kõige nõuetekohases toimimises. Kui teie süsteem ei laadi Windowsi operatsioonisüsteemi, siis peate käivitama UEFI (juhised leiate UEFI lehelt).
- Komponentide kontrollid – valige konkreetsed testid, mis on suunatud lauarvuti valitud riistvarakomponentidele.

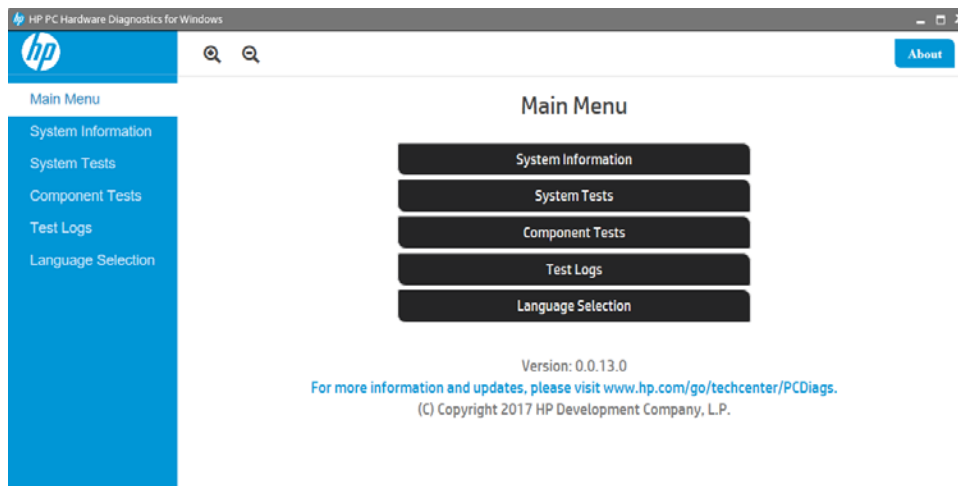

MÄRKUS. Diagnostilise testi peatamiseks klõpsake nupul Peata.