

Installation: (See figure A.)

Cleaning Instructions

Clean mouse with approved cleaning method and approved disinfectant or soap and water.

Cleaning methods you can use

- You can wipe the product with a soft cloth that is non-abrasive like a microfiber cloth, an impregnated wipe, a soft brush similar to a paint brush in bristle stiffness or a sponge, but not a scourer of any sort.

Approved disinfectants you can use

- Chlorine based, up to 100,000 ppm bleach content
- Alcohol based
- Glutaraldehyde based
- Phenol based
- Formaldehyde based, up to 370,000 ppm formaldehyde content
- Oxidising, such as Hydrogen Peroxide, up to 30,000 ppm content
- Quaternary Ammonium, up to 20,000 ppm content

⚠ Restrictions

- Only clean using the cleaning methods and disinfectants described under cleaning instructions in this manual.
- Please note that the product must not be immersed.
- Always follow the instructions provided by the cleaning product manufacturer.
- Do not use petroleum based cleaning fluids such as Acetone or abrasive cleaning aids and products.
- Do not expose the product to temperatures above 70 °C .
- Do not use temperature or pressure sterilization.





CAN ICES -3(B)/NMB -3(B)



Rating: 5.0V = 100mA

Made In China

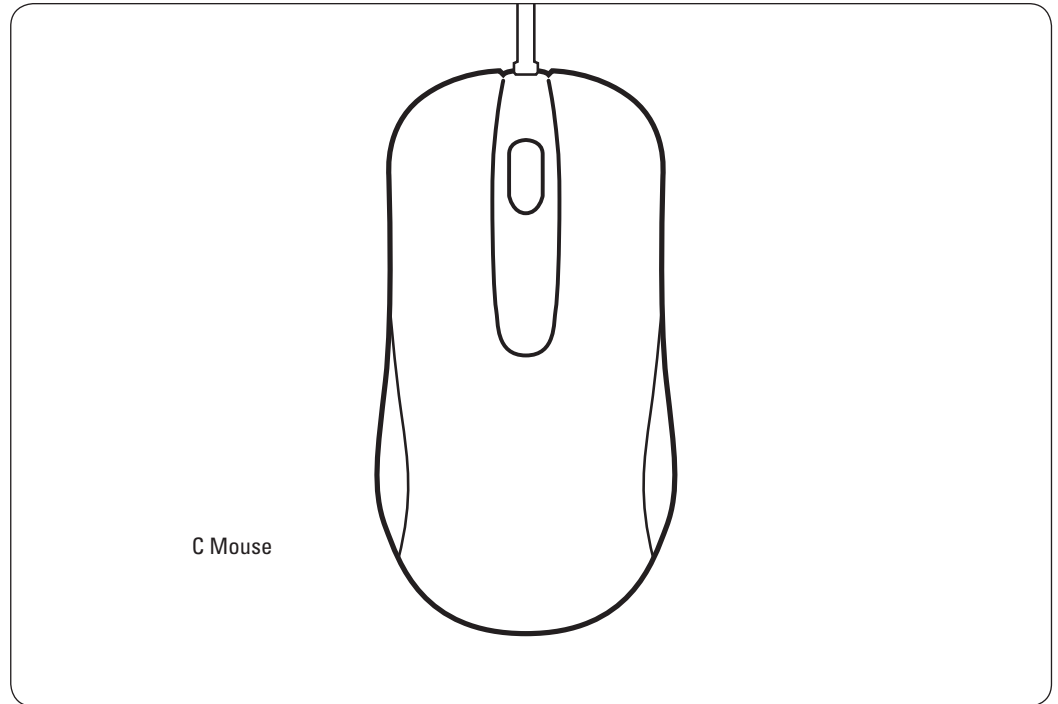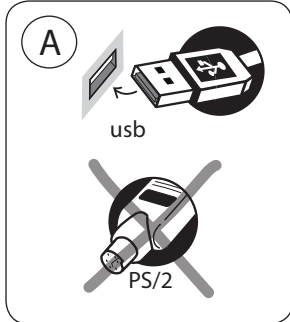

Instalacion: (Ver la figura A.)

Instrucciones de limpieza y desinfección

Limpia el ratón con uno de los métodos de limpieza autorizados, utilizando agua y jabón o uno de las desinfectantes autorizados.

Métodos de limpieza autorizados

- Puede limpiar el producto con un paño suave sin abrasivos, por ejemplo con un paño de microfibras, una toallita impregnada, un cepillo suave con pelos que tengan una rigidez similar a un pincel o una esponja, pero no utilice ninguna especie de estropajo.

Desinfectantes autorizados

- A base de lejía, hasta 100.000 ppm
- A base de alcohol
- A base de Glutaraldehído
- A base de fenol
- A base de FORMOL, hasta 370.000 ppm
- Oxidantes, tales como el hidrógeno peróxido, hasta 30.000 ppm
- Amonio cuaternario, hasta 20.000 ppm

⚠ Restricciones de uso

- Limpiar sólo utilizando los métodos de limpieza y desinfección recomendados descritos en las instrucciones de limpieza en este manual.
- Tenga en cuenta que el producto nunca debe ser sumergidos. Seguir siempre las instrucciones dadas por el fabricante de sus productos de limpieza.
- No use productos de limpieza a base de petróleo, tales como la acetona, o soluciones abrasivas.
- No exponer a temperaturas superiores a 70°C.
- No esterilizar al calor o a presión.



CAN ICES -3(B)/NMB -3(B)



5.0V = 100mA

Made In China